


Benutzerhinweise

- 1** EIN/AUS & Bluetooth®-Verbindung:
 - Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten
 - Warten auf Bluetooth-Verbindung nach dem Einschalten
 - Kurzes Drücken zum Trennen und Wiederherstellen der Bluetooth®-Verbindung
 - Schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bluetooth®-Verbindung besteht
- 2**
 - Langes Drücken für Songwechsel
 - Kurzes Drücken für Reduktion der Lautstärke
- 3** Pause/Wiedergabe & TWS-Verbindung:
 - Kurzes Drücken für Audiowiedergabe und -pause
 - Langes Drücken für TWS-Kopplung und TWS-Trennung
 - Kontinuierlicher Doppelklick zum Löschen der übereinstimmenden Informationen und den TWS-Modus zu verlassen
- 4**
 - Langes Drücken für Songwechsel
 - Kurzes Drücken für Lautstärke erhöhen
- 5** AUX-Modus:
 - Audiokabel einstecken, Bluetooth® wird automatisch getrennt
 - Wechselt in den Bluetooth®-Modus, wenn das Kabel abgezogen wird
- 6** RGB-Anzeige:
 - Rote Anzeige beim Laden
 - Leuchtet dauerhaft grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist
 - Leuchtend blaue Anzeige, wenn Bluetooth® verbunden ist
 - Blaue Anzeige blinkt, wenn Musik abgespielt wird
- 7** 5V 1A Typ-C-Ladeanschluss
- 8** Rückseitiger Clip:
 - Magnetischer Clip zur Positionierung in verschiedenen Höhen
 - 180 Grad drehbar

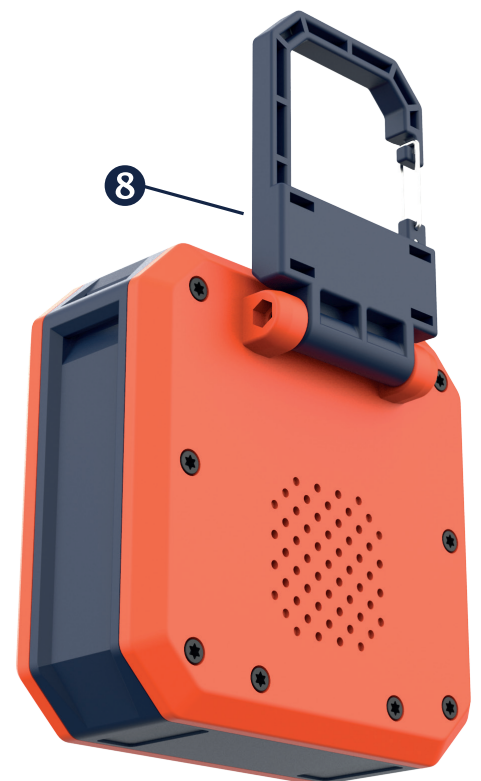

Spezifikationen

- Batteriekapazität: 3,65 V 2.600 mAh
- Aufladezeit: 4 Std.
- Betriebszeit: 6-30 Std.
- IP: 65
- DC-Eingang: 5 V/1 A (Typ-C-Ladekabel)
- Bluetooth: 5.0
- Übertragungsbereich: 10-15 m
- TWS: Pairing fähig

Batterie Anwendung- und Ladehinweise


- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden lang auf.
- Wenn die grüne Anzeige dauerhaft leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen
- Lassen Sie den Akku nicht im vollständig entladenen Zustand.
- Laden Sie den Lautsprecher immer vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Laden Sie den Lautsprecher mindestens einmal pro Monat auf
- Der Lautsprecher gibt einen Signalton bei niedrigem Batteriestand aus

Warnhinweise

- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von offenen Flammen
- Verunreinigen Sie die Oberfläche des Geräts nicht mit organischen Lösungsmitteln
- Laden Sie den Akku vollständig auf, um die Lebensdauer zu verlängern

User Guidelines

- 1 ON/OFF & Bluetooth Connection:
 - Long press for turning on and turning off
 - Waiting for Bluetooth connection after starting up
 - Short press for Bluetooth disconnection and re-connection
 - Automatically shuts down when Bluetooth is not connected in 5 minutes
- 2 • Long press for song switch
• Short press for volume down
- 3 Pause/Play & TWS Connection:
 - Short press for audio play and pause
 - Long press for TWS pairing and TWS disconnection
 - Continuously double clicking to clear matching
- 4 • Long press for song switch
• Short press for volume up
- 5 AUX Mode:
 - Plug in audio cable, Bluetooth is automatically disconnected
 - Switch to Bluetooth mode when unplug cable
- 6 RGB Indicator:
 - Red indicator when charging
 - Light turns into solid green when fully charged
 - Solid blue indicator when Bluetooth is connected
 - Blue indicator blinks when music plays
- 7 5V 1A Type-C Charging Port
- 8 Back Clip:
 - Magnetic clip for multi-height positioning
 - 180 degree rotatable

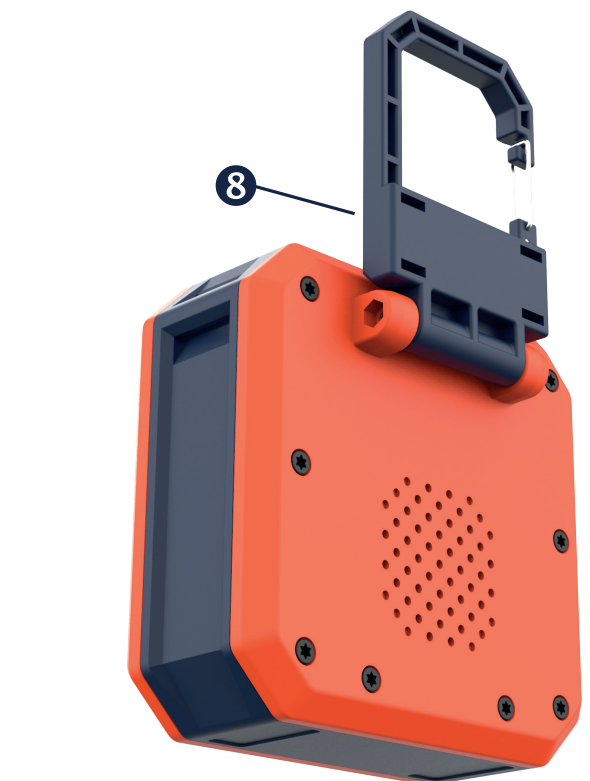

Specifications

- Battery Capacity: 3.65V 2600mAh
- Charging Time: Approximately 4 hours
- Operation Time: Approximately 6-30 hours
- IP: 65
- DC Input: 5V / 1A (Type-C charging cable)
- Bluetooth: 5.1 version
- Transmission Distance: 10-15m
- TWS: Pairing capable

Battery Treatment & Charge Instructions

- Charge the battery for at least 8 hours before first use
- Green indicator light up in solid means charging complete
- Do not leave battery in full discharged condition.
- Always fully charge speaker to extend battery life
- Recharge the speaker at least once for every month
- Speaker has low battery prompt tone

Warning

- Do not use speaker near open flames
- Do not contaminate the device surface with organic solvents
- Fully charge the battery to extend cycle life